


# インストールガイド

# HON/X3 SYSTEM

適合車種 純正AM/FM, CD CD/MDデッキ(純正装着分)又はテープデッキ  
電源カプラー20P、CDチェンジャー14Pカプラー装備デッキ  
(MDデッキは、CDチェンジャーシステムのみ可)

## AUX3 との組合せの場合

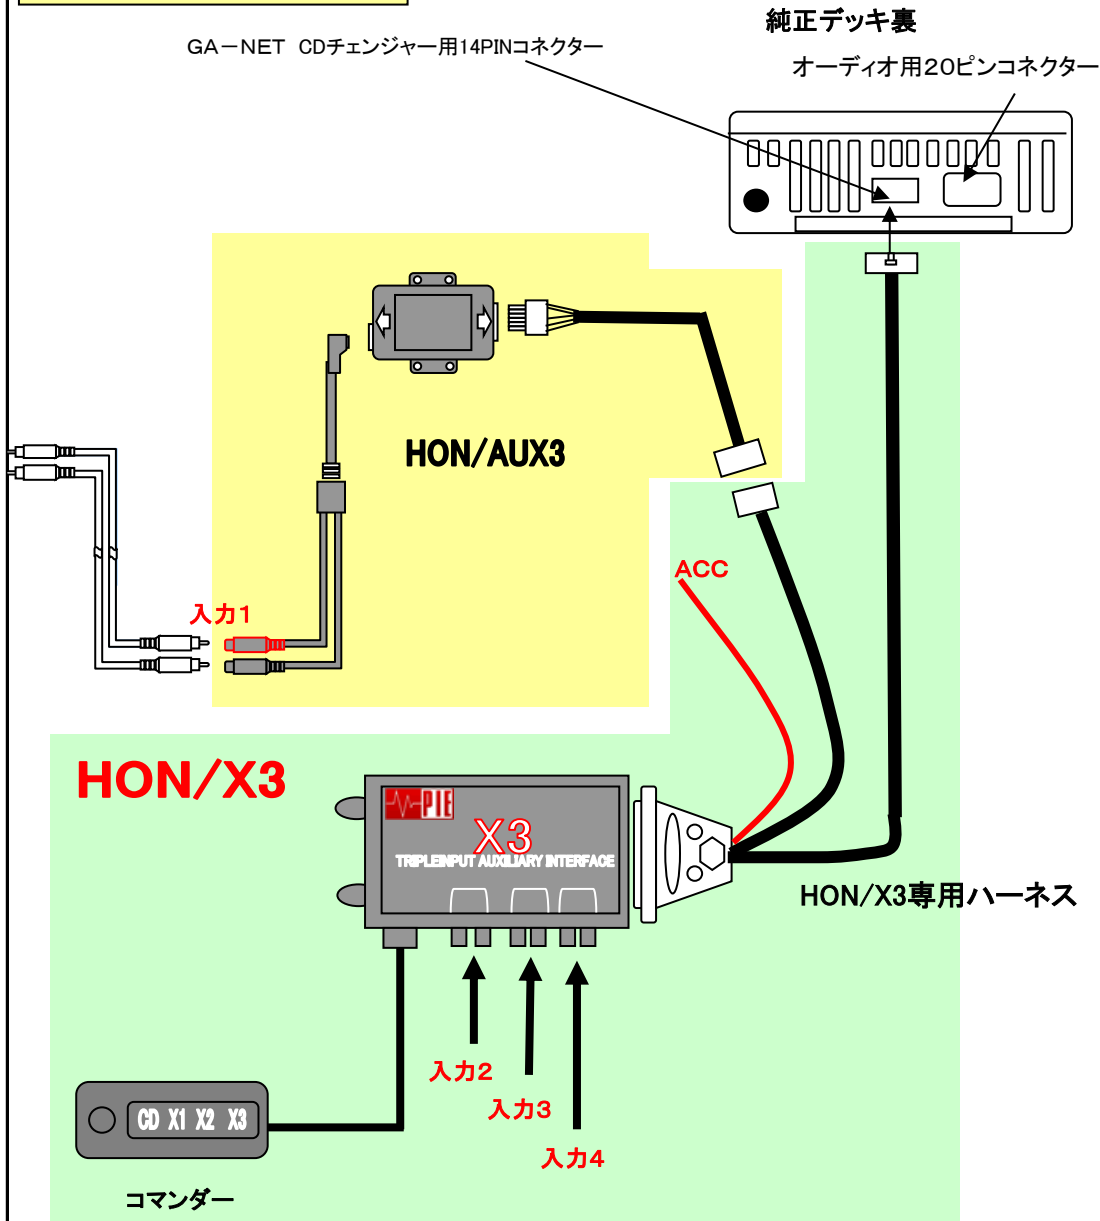


## 取付手順

1. 作業を開始する際には、デッキの電源カプラー(20P)を抜くか、バッテリーのマイナス端子を外し、デッキに電源が通電しない状態にして下さい。この作業を怠りますと、純正デッキが機器を認識できない場合があります。
2. HON/X3の専用ハーネスとX3本体の接続コネクタ部分を接続、固定します。
3. ハーネスの各コネクタをAUX3ハーネス、及びホンダ純正デッキの14Pコネクタに接続します。
4. X3ハーネス部の赤線をACC(アクセサリ)電源に接続します。
5. X3のコマンダー(リモコン部)をX3のリモコンコネクタに接続します。
6. AUX(外部入力)端子に、使用する外部機器の音声信号をRCAケーブルで接続します。
7. デッキの電源カプラーを戻すか、バッテリー端子を復元してください。
8. 接続した外部機器の動作を確認の上、コマンダーにて切替モード(CD(AUX3:入力1)、X1(入力2)、X2(入力3)、X3(入力4)が切り替わることを確認して下さい。

# インストールガイド

# HON/X3 SYSTEM

## CDチェンジャーとの組合せの場合

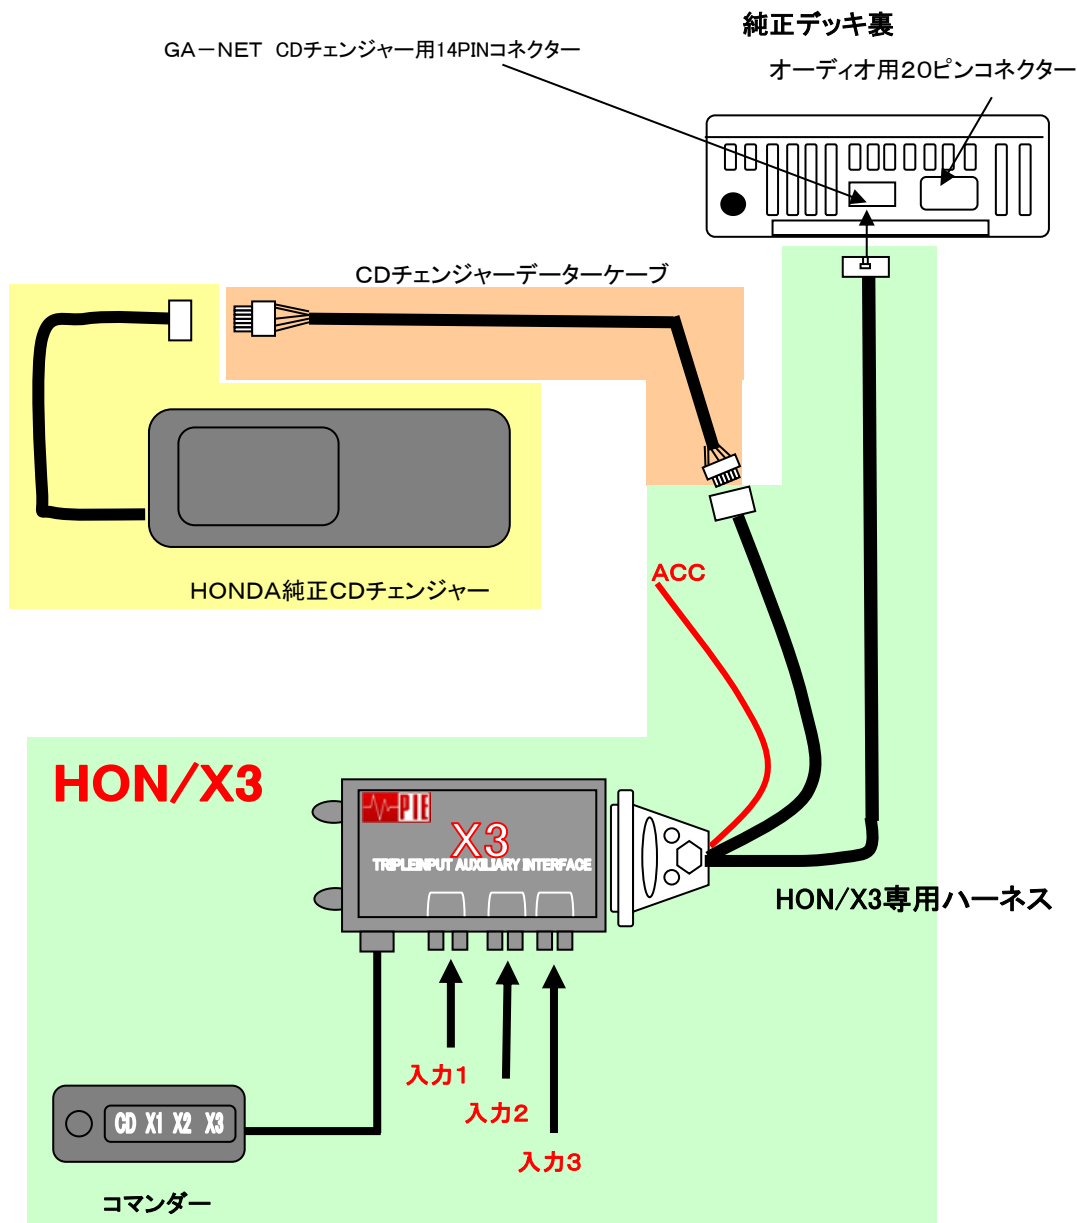

### 取付手順

1. 作業を開始する際には、デッキの電源カプラー（20P）を抜くか、バッテリーのマイナス端子を外し、デッキに電源が通電しない状態にして下さい。この作業を怠りますと、純正デッキが機器を認識できない場合があります。
2. HON/X3の専用ハーネスとX3本体の接続コネクタ部分を接続、固定します。
3. ハーネスの各コネクタをCDチェンジャーハーネス、及びホンダ純正デッキの14Pコネクタに接続します。
4. X3ハーネス部の赤線をACC（アクセサリー）電源に接続します。
5. X3のコマンダー（リモコン部）をX3のリモコンコネクタに接続します。
6. AUX（外部入力）端子に、使用する外部機器の音声信号をRCAケーブルで接続します。
7. デッキの電源カプラーを戻すか、バッテリー端子を復元してください。
8. 接続した外部機器の動作を確認の上、コマンダーにて切替モード（CD（CDチェンジャー）、X1（入力1）、X2（入力2）、X3（入力3））が切り替わることを確認して下さい。
9. デッキの再生モードは”CDチェンジャー（CD-C）”モードになります。