


# インストラクションガイド iPhone iPod -Universal

## AV-iPH

DOCK-RCA変換ケーブル  
iPodビデオ出力端子付き

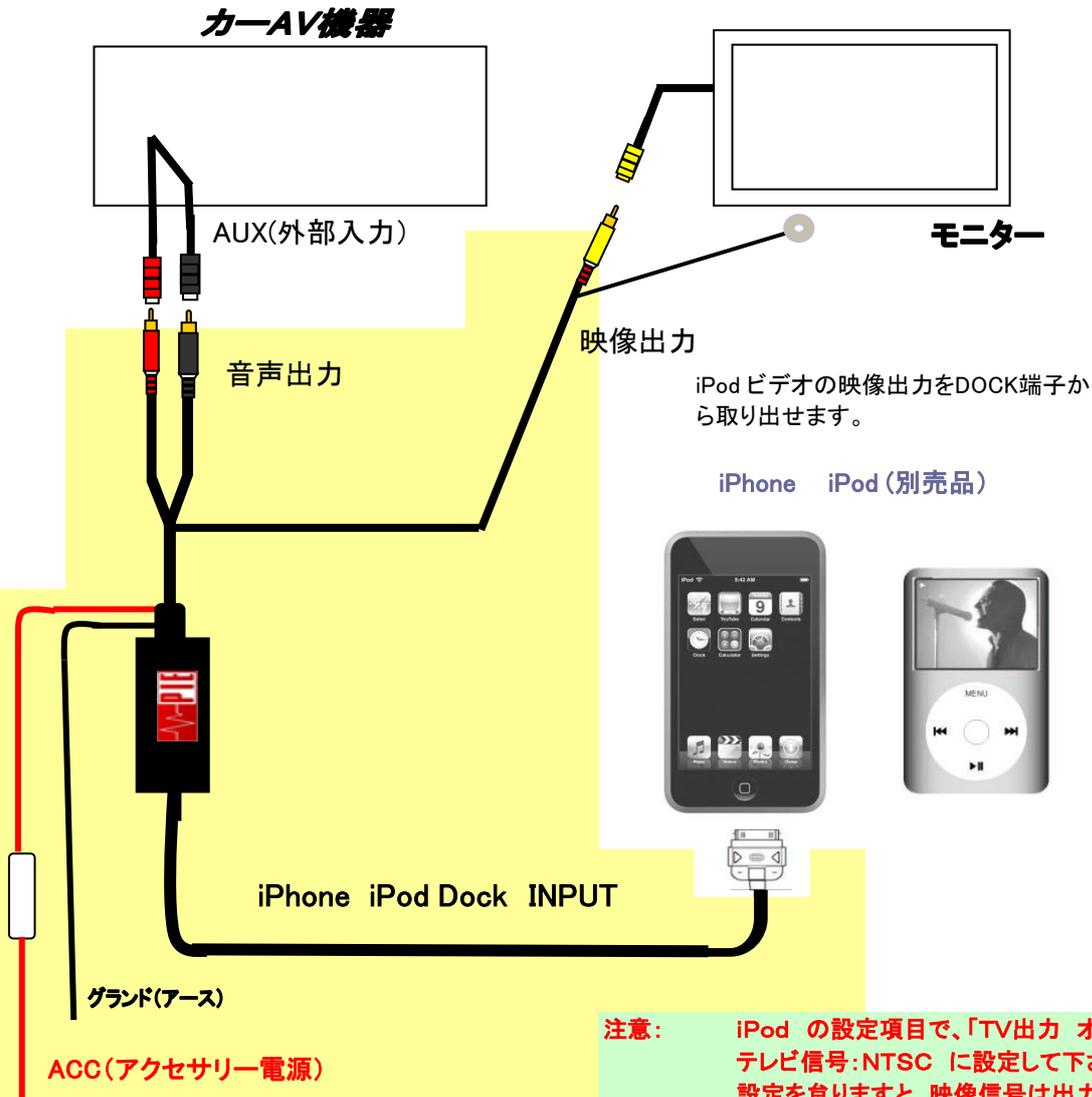

**注意:** iPod の設定項目で、「TV出力 オン、テレビ信号:NTSC」に設定して下さい。設定を怠りますと、映像信号は出力されませんので、ご注意ください。iPhone iPod touch は自動で設定になります。

iPhone iPod の使用中の同時充電機能を動作させるために接続が必要です。

**仕様**  
※ DOCKコネクタから、音声信号+映像信号を取り出すことができます。iPod の操作(選曲)は、デッキ側ではできません。iPod 側で行うことになります。ボリュームの調整は、デッキ側で行います。

**結線** 赤線 (ACC、アクセサリ電源)と黒線(アース)を接続することで、iPod の接続中 ACC/ONで充電が可能になります。

iPhone4 3G(S) 3G touch(ALL) classic(ALL) video Nano(ALL) Mini Color G4

## AV-iPH 映像再生に伴う補足説明

この度は、PIE iPod インターフェイス AV-iPH をご購入いただきまして、有難うございます。  
現行iPod (touch, classic, Nano , 3, 4th, 5th)及び iPhone の全モデルにより、映像再生  
動作に多少の相違点がございまして、ご説明いたします。

### 全モデル共通設定

iPod 設定項目の中の、ビデオ設定で、映像出力  
を外部出力する設定を行ってください。  
この設定を怠りますと、映像信号は出力されません。

TV出力 オン>  
テレビ信号 NTSC>(日本国内のモニターはNTS方式です)

### classic nano モデル

通常の操作では、問題なく動作致します。

補足

#### ①手動でシャットダウンさせた場合

キーON(ACC ON) → メニュー画面が立ち上がる

↓  
ビデオを選択して再生ボタンを  
押す

↓  
再生開始

#### ②自動でシャットダウンした場合 (iPodはポーズ状態で2分間放置しますと、自動的に シャットダウンします)

キーON(ACC ON) → ポーズ(停止)させた画面が  
立ち上がります。

↓  
再生ボタンを押すと再生を開始

### iPhone iPod touch モデル

■ iPod 内のモードで「ビデオモード」の場合には、1曲ごとに再生を終了します。  
連続再生は致しません  
(iPodの機能です。iPhone\_\_3Gの場合にはモードの区別がありませんので、  
連続再生致します)

■ ミュージックモード内の プレイリスト「ミュージックビデオ」か、楽曲プレイリスト内に  
収納したミュージックビデオは、連続再生が可能です。(iPodの機能です)

## AV-iPH 映像 ノイズ対策 のご案内


この度は、PIE iPodインターフェイス AV-iPH をご購入頂きまして有難うございます。

”映像ノイズ対策端子”につきまして、ご案内申し上げます。

映像再生機(モニター及びナビゲーション一体機など)によりましては映像入力端子(黄色)のアースが、シャーシアースされていない機器が存在します。

このシャーシアースが落ちていない機器に、AV-iPH の映像端子(黄色)を接続しますと、映像画面に”波(ノイズ)”が出たり、classic, Nanoなどのハードディスクの動作音が音声に乗ったりします。

万が一、このようなノイズが発生した場合には、映像ケーブルのアース端子を使用し、AV機器のシャーシにネジ止めし、アースの追加を行って下さい。

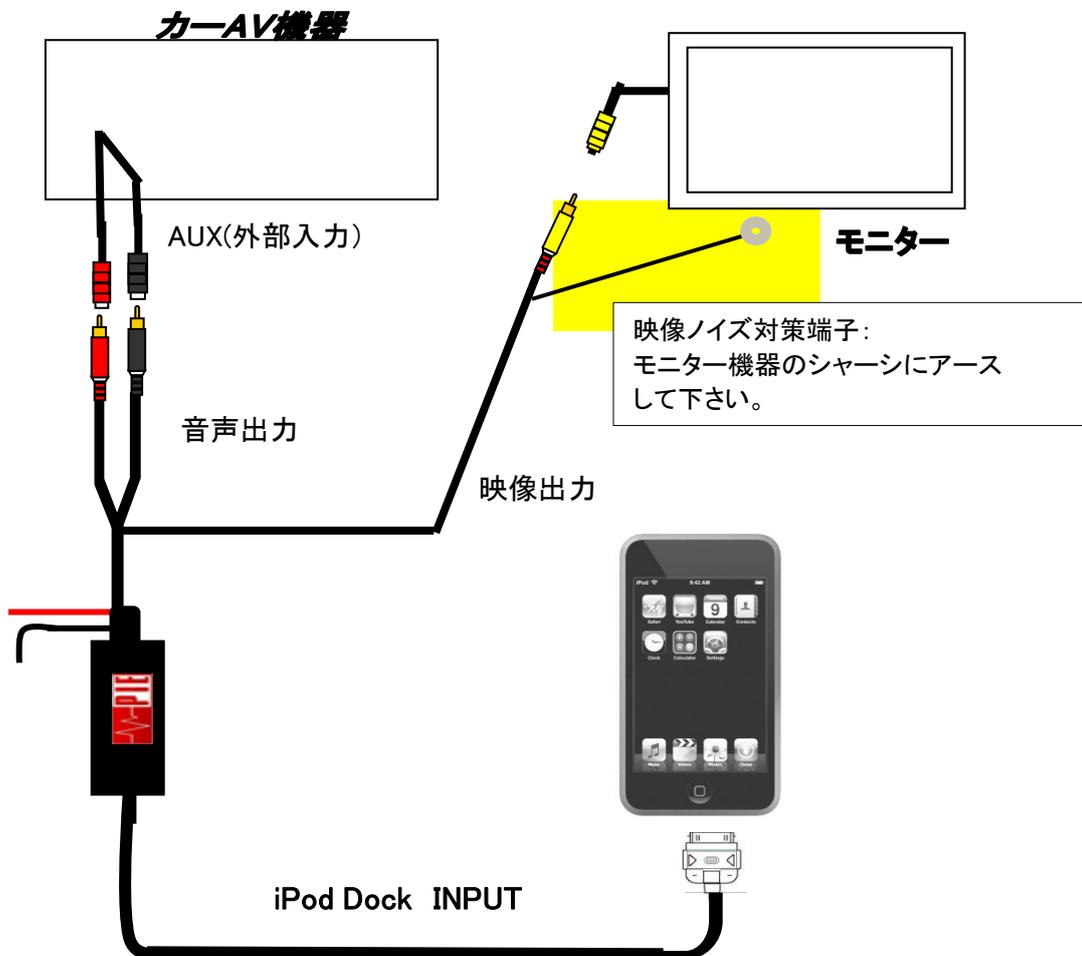

**注意** モニターノイズ配線は、ノイズが出ない場合にはアースしないで下さい。またボディーアースもしないで下さい。映像再生機器(モニター)のシャーシアース専用になります。