

インストールガイド

CHRY02-AUX

適合車種

CHRYSLER


2002-04	300M
2002-04	Concorde
2002-04	LHS
2003-04	Pacifica
2002-04	PT Cruiser
2002-04	Sebring
2002-04	Town & Country
2002-04	Voyager

DODGE

2002-04	Caravan
2002-04	Intrepid
2002-04	Dakota
2002-03	Durango
2002-04	Neon
2002-04	Ram 1500
2002	Stratus

JEEP

2002-04	Grand Cherokee
2002-04	Cherokee (Liberty)

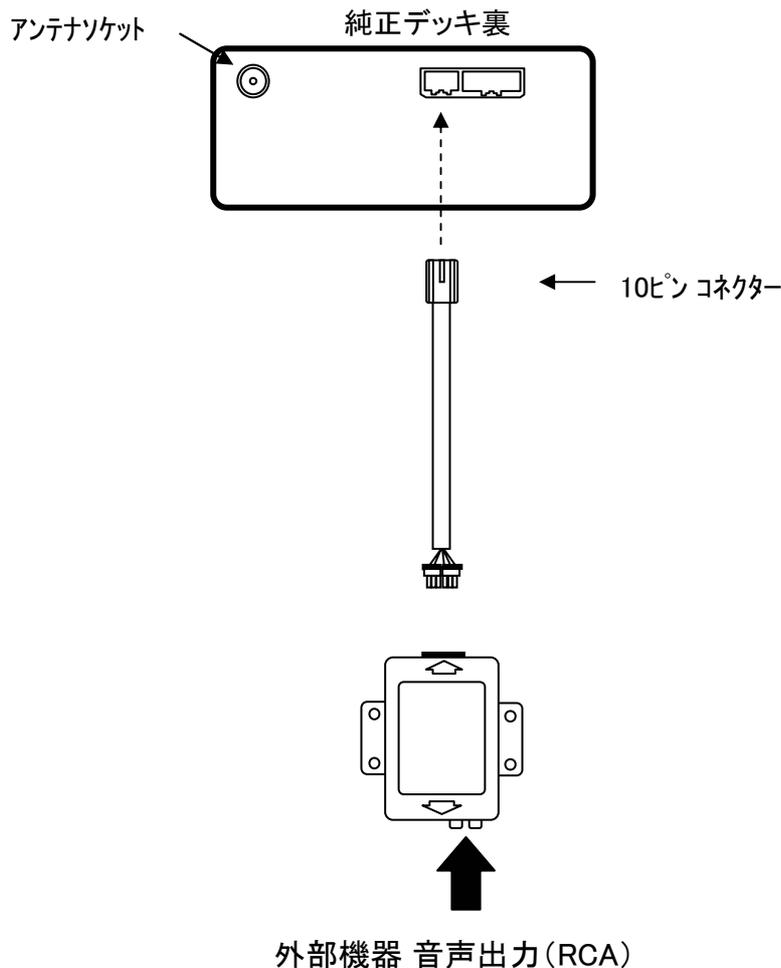

取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外し作業を行ってください。
2. 純正デッキを外し、デッキ裏にささっている純正コネクターを外します。
3. CHRY02-AUXの10ピンコネクター(グレー)を純正デッキに接続します。
4. MP3プレーヤー等の外部音声出力をアダプターに接続します。
5. デッキを元に戻し、バッテリーマイナスターミナルを戻します。
6. 動作確認
 - 1) 純正ラジオをONにし、接続した外部機器を起動させます。
 - 2) 純正ラジオの「MODE」ボタンを押してください。
 - 3) 「TRACK 1」と表示され、接続した外部機器の音声が純正システムより再生されます。