

インストールガイド

CHRY98-AUX

適合車種

CHRYSLER


1999-2001	300M
1998-2001	Concorde
1999-2001	LHS
2001	PT Cruiser
2001	Sebring
2001	Town & Country
2001	Voyager

DODGE

2001	Caravan
1998-2001	Intrepid
2000-2001	Neon
2001	Stratus

JEEP

1999-2001	Grand Cherokee
-----------	----------------

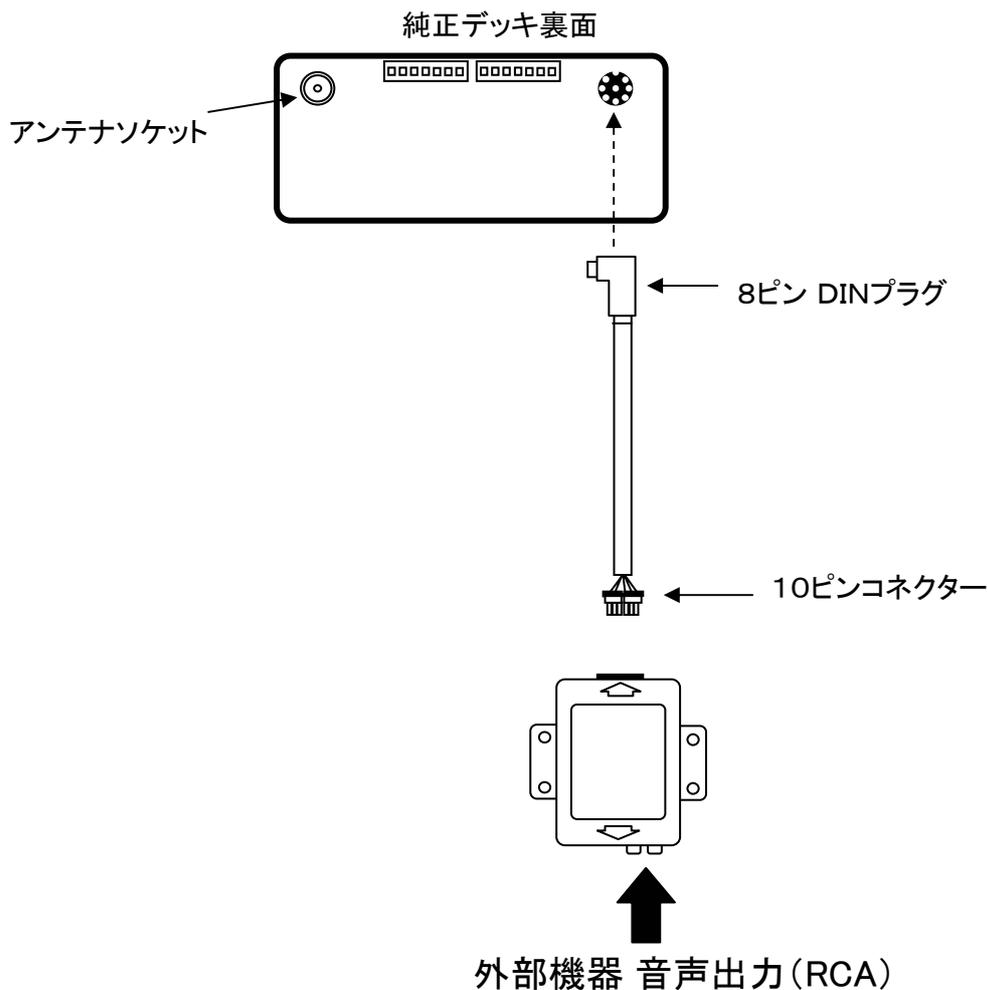

取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外し作業を行なってください。
2. 純正デッキを外し、デッキ裏にささっている純正コネクターを外します。
3. CHRY98-AUXの8ピンDINプラグを純正デッキに接続します。
4. MP3プレーヤー等の外部音声出力をアダプターに接続します。
5. デッキを元に戻し、バッテリーマイナスターミナルを戻します。
6. 動作確認
 - 1) 純正ラジオをONにし、接続した外部機器を起動させます。
 - 2) 純正ラジオの「CD-C」ボタンを押してください。
 - 3) 「CD 1 TRACK 1」と表示され、接続した外部機器の音声は純正システムより再生されます。