

# インストールガイド

# FRD03-AUX

適合車種

## FORD

2003-2004

Crown Victoria (Alpine radio)

## MERCURY

2003-2004

Grand Marquis (Alpine radio)

2004

Marauder

## LINCOLN

2003-2004


LS (Excluding 6-disc radios)

2003-2004

Town Car (Alpine radio)

純正デッキ裏

注) 純正CDチェンジャーは使えなくなります。

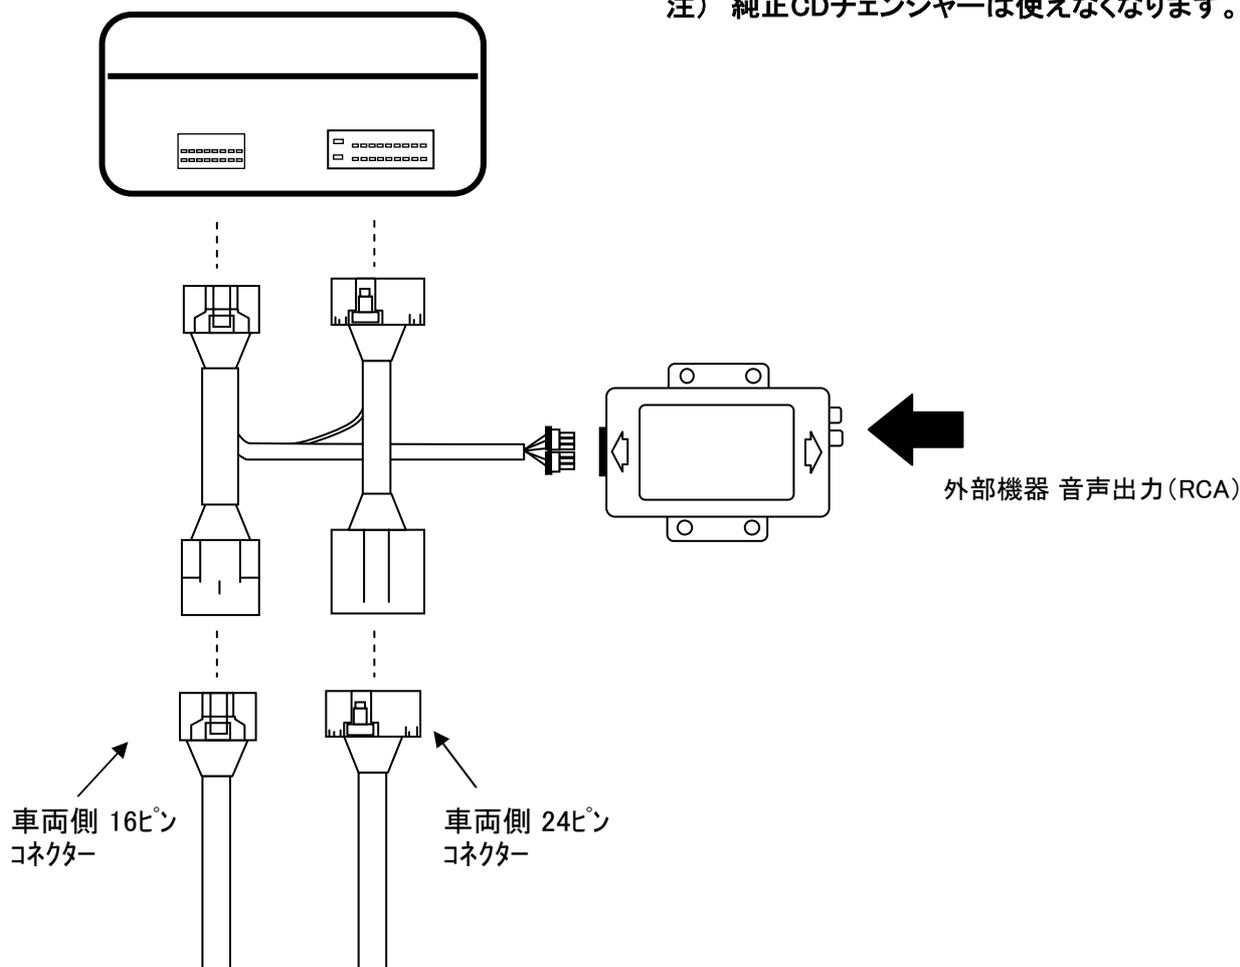

## 取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外し作業を行ってください。
2. FORD用デッキ取り外し工具を使って純正デッキを取り外します。
3. デッキ裏に刺さっている24ピンコネクター及び16ピンコネクターを取り外します。
4. FRD-03-AUXの24ピンプラグ及び16ピンプラグをそれぞれ純正デッキに接続します。
5. 先に取り外した純正24ピン、及び16ピンコネクターをFRD03-AUXのカプラーに接続します。
6. MP3プレーヤーやナビゲーション等の音声出力(RCA)をFRD03-AUXアダプターに接続します。
7. デッキを元に戻し、バッテリーマイナスターミナルを接続します。
8. 動作確認
  - 1) 純正デッキをONにし、接続した外部機器を起動させます。
  - 2) 「CD」ボタンを押してください。
  - 3) 「CD 1 TRACK 1」と表示され、接続した外部機器の音声が純正システムより再生されます。