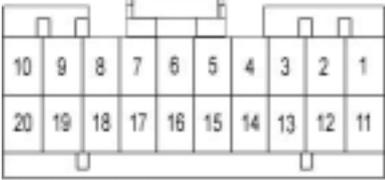

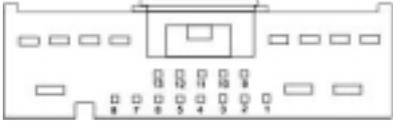
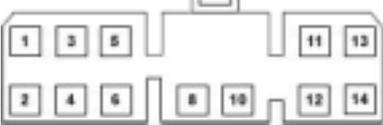
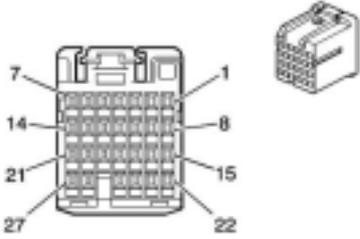
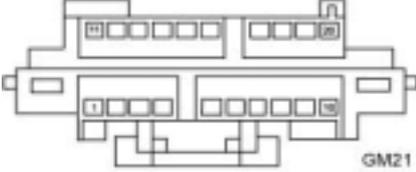
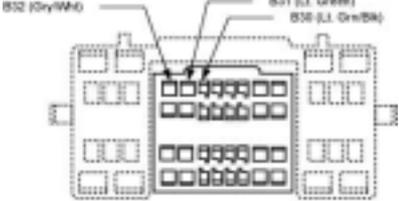
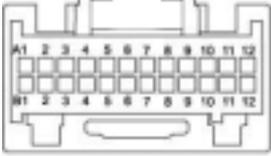
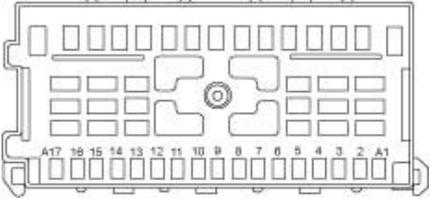
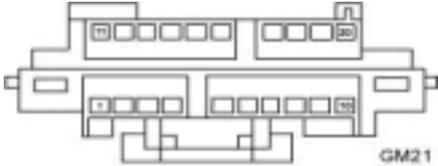


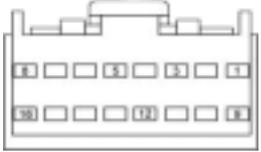
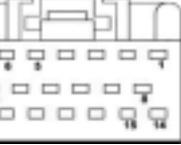
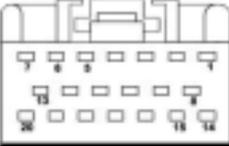
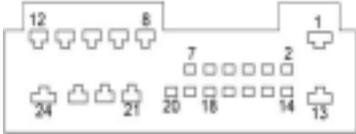
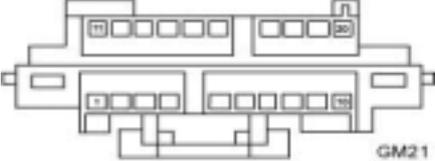
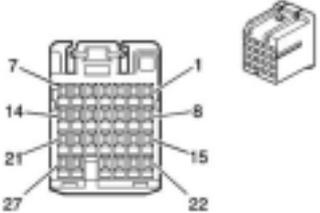
PF-SWI-X 適合表

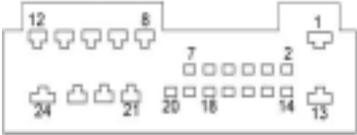
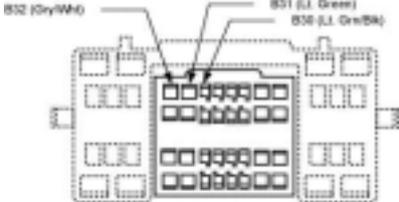
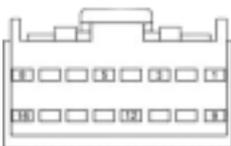
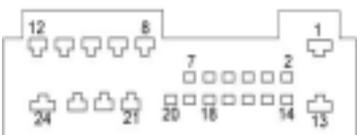
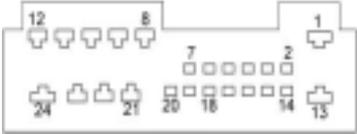
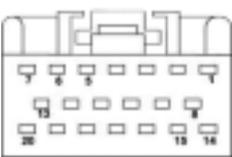
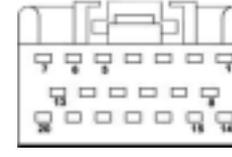
ステアリングホイールリモコンもしくはオーディオコントロールユニット装
備車に限ります。

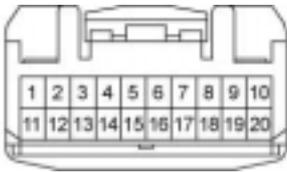
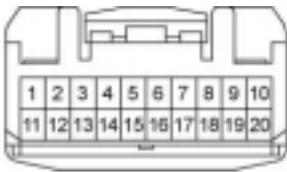
2008.1調査可能範囲

自動車メーカー及びカプラー形状	適合代表車種
<p>HONDA</p> <p>20ピンカプラー仕様</p> 	<p>標準装着車 S2000 (S2000特有事項有) アコード/アコードワゴン エリシオン オデッセイ NEWインスパイア</p> <p>その他ホンダ純正HDDナビ装着車</p>
<p>16ピンカプラー仕様</p> 	<p>MAZDA</p> <p>24ピンカプラー仕様</p> 
<p>14ピンカプラー仕様</p> 	<p>RX-8 2003～ アクセラ 2003～ アテンザ 2002～ MPV 2002～2006/2 トリビュート 2003/12～2005/10</p>
<p>SUBARU</p> <p>Legacy 8ピンカプラー仕様</p> 	<p>Legacy 2005</p>
<p>BMW</p> <p>3シリーズ17ピンカプラー仕様</p> 	<p>ALL 1995～1999</p>

自動車メーカー及びコネクタ形状	適合代表車種
<p>Cadillac</p> 	<p>エスカレード 2007</p>
<p>シボレー系 21ピンコネクタ</p> 	<p>エスカレード 1999～2002</p>
	<p>エスカレード 2003～2006</p>
<p>Chevrolet</p> <p>シボレー系 24ピンコネクタ</p> 	<p>コルベットの 2007～2008</p> <p>24ピンコネクタ装着車 2000～2005</p>
	<p>トレイルブレイザー 2002～2007</p>
<p>シボレー系 21ピンコネクタ</p> 	<p>21ピンコネクタ装着車 1992～2002</p>

自動車メーカー及びコネクタ形状	適合代表車種
<p>FORD</p> <p>フォード系16ピンコネクタ</p> 	<p>Explorer 1998 Explorer(rear controls) 1995 - 1997</p>
<p>フォード系20ピンコネクタ</p> 	<p>Excursion(Front Controls)2002 - 05 Explorer 2004 - 05 Explorer(front Controls)1999 - 03 F - Series 2003 Thunderbird 2002 - 2003</p>
<p>フォード系20ピンコネクタ</p> 	<p>Excursion(Rear controls)2002 - 05 Expedition(Rear controls)1992 - 02 Explorer(Rear Controls)1999 - 03</p>
<p>フォード系24ピンコネクタ</p> 	<p>Escape 2008 Expedition 2007 Explorer 2004 - 2005 Explorer 2006 - 2007 F - Series 2004 - 2007 F - Series 2008 Focus 2002 - 2004</p>
<p>GMC</p> <p>シボレー系 21ピンコネクタ</p> 	<p>21ピンコネクタ装着車 1992～2002</p>
	<p>Full - size Trucks & SUV 2007</p>

自動車メーカー及びケーブル形状	適合代表車種
<p>Jager</p> <p>フォード系24ピンケーブル</p> 	<p>X-TYPE 2006</p>
<p>Hummer</p> 	<p>H2 (Rear controls not supported) 2003 - 2007</p>
<p>Lincoln</p> <p>フォード系16ピンケーブル</p> 	<p>Navigator 1998 Town Car 1995 - 1997 2</p>
<p>フォード系24ピンケーブル</p> 	<p>Navigator 2004 - 2006 Town Car 2003 - 2007</p>
<p>フォード系24ピンケーブル</p> 	<p>Navigator 2007 Aviator 2004 - 2005 LS 2003 - 2006 LT 2006 - 2007</p>
<p>フォード系20ピンケーブル</p> 	<p>Navigator (front controls) 1999 - 03 Town Car 1998 - 2002 Aviator 2003 Continental 1998 - 2003 LS 2000 - 2002</p>
<p>フォード系20ピンケーブル</p> 	<p>Navigator (Rear controls) 1999 - 03</p>

自動車メーカー及びカプラー形状	適合代表車種
<p>BMW</p> <p>ステアリングコラム内コントロール配線加工</p>	<p>3シリーズ 2002 - 05 3シリーズ (クーペONLY) 2006 5シリーズ 2002 - 03 X3 2004 - 06 X5 2004 - 06 Z4 2004</p>
<p>ステアリングコラム内コントロール配線加工</p>	<p>ALL 2000 - 2001</p>
<p>Chrysler Dodge</p> <p>ステアリングコラム内コントロール配線加工</p>	<p>300M 2001 - 2004 Voyager 2001 - 2007 Town&Country 2001 - 2007 Concord 2001 - 2004 Ram 2003 - 2005</p>
<p>ステアリングコラム内コントロール配線加工</p>	<p>ALL 1992 - 1998</p>
<p>ステアリングコラム内コントロール配線加工</p>	<p>Voyager 1999 - 2000 Dakota 1999 - 2005 Durango 1999 - 2003 Ram 1999 - 2002</p>
<p>Lexus (米国モデル)</p> <p>Toyota Caution! This is not the main power plug.</p> 	<p>ES330 / 350 2004 - 2007 GS330 / 350 / 430 2006 - 2007 GX470 2006 - 2007 IS250 / 350 2006 - 2007 RX330 / 350 / 400h 2004 - 2007</p>
<p>TOYOTA (日本モデル)</p> <p>Toyota Caution! This is not the main power plug.</p> 	<p>ブレイド 2006 / 12 ~ ヴィッツ 2005 / 2 ~ ist 2007 / 7 ~ カムリ 2006 / 1 ~ オーリス 2006 / 10 ~ カローラアクシオ 2006 / 10 ~ カローラフィールダー 2006 / 10 ~ ダイハツ ムーヴ 2008 / 7 ~</p>

<p>Mini</p> <p>ステアリングコラム内コントロール配線加工</p>	<p>Cooper 2003 - 2006</p>
<p>Mitsubishi</p> <p>デッキ裏コネクターコントロール配線加工</p>	<p>Eclipse 2002 - 2006</p>
<p>VW</p> 	<p>Golf 2001 GTI 2001 Jetta 2001 Passat 2001</p>
<p>Jeep</p> <p>ステアリングコラム内コントロール配線加工</p>	<p>ALL 1992 - 1998 Grand Cherokee 1999 - 2004 Liberty(Cherokee) 2002 - 2007</p>

補足資料 HONDA S2000 MUTE

S2000の純正装着オーディオコントロールユニットの操作ボタンの”MUTE”ボタンを使用するためには、リレーを組む必要があります。

12V SPDTリレー(5極リレー)を使用します。

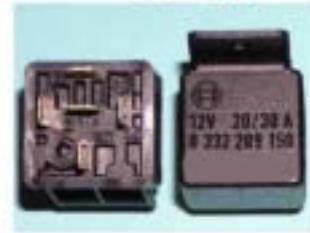
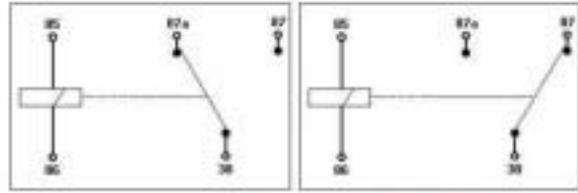
85 : ホンダ20ピンカプラーの#14 (ミュートコントロール線)を接続

86、87: ボディーアースに接続

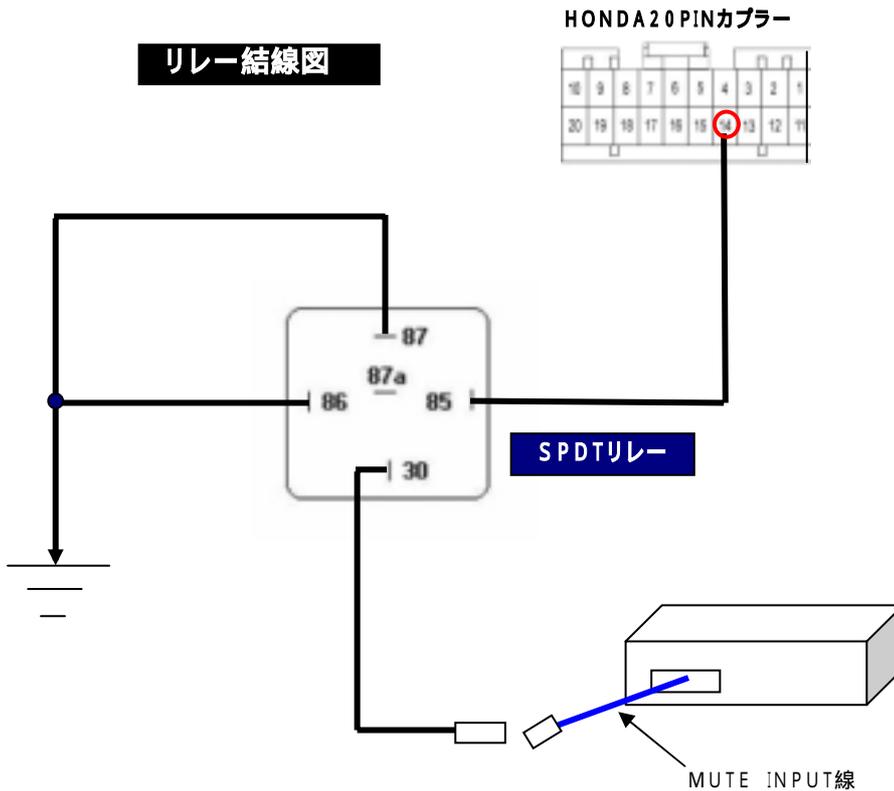
30 : 後付ヘッドユニットのミュート信号入力線と接続

この場合、後付のヘッドユニットには、MUTE INPUT線が装備されている必要があります。

SPDT リレー



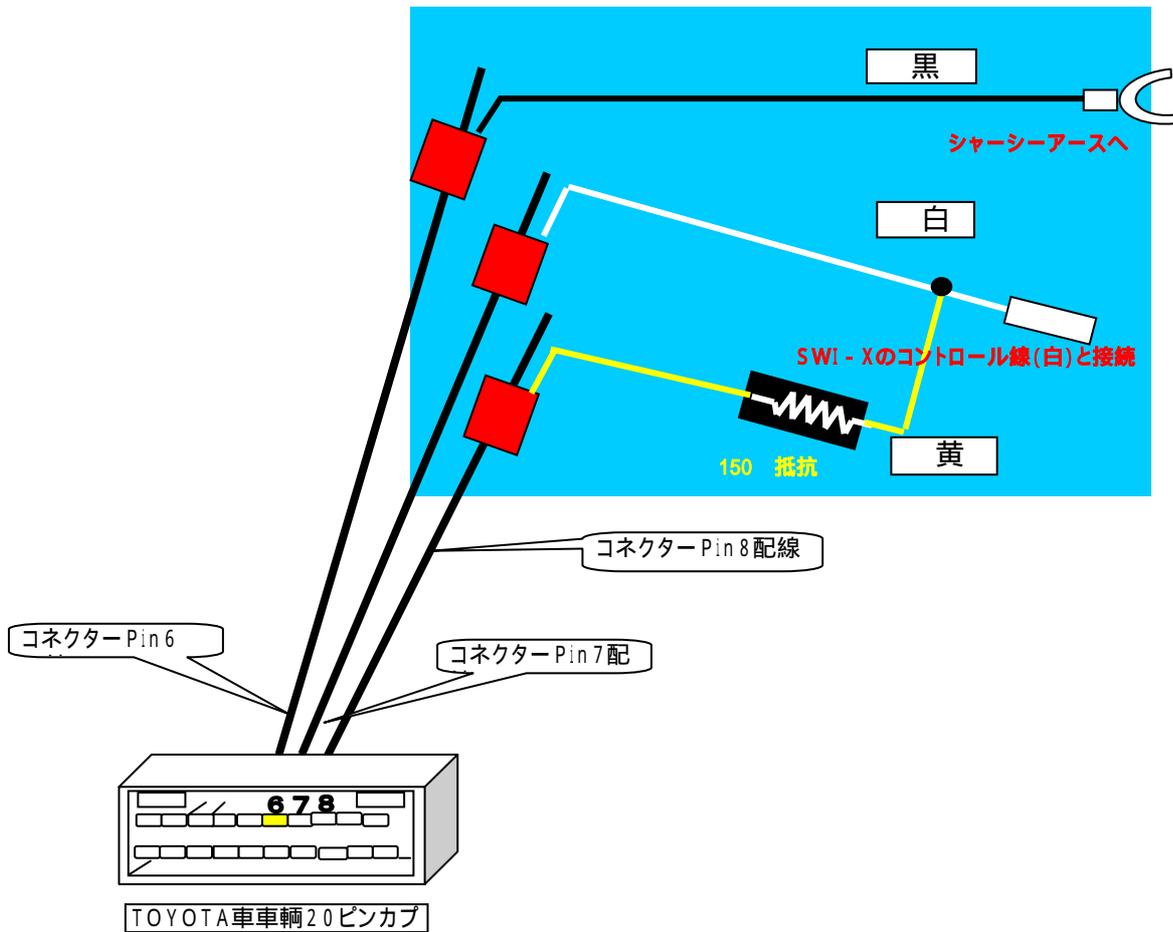
リレー結線図



補足資料 4 TOYOTA車配線

TOYOTA車(Lexusを含む)のステアリングリモコンに接続する場合には、下記のような配線加工が必要になります。

TOYOTA車配線キットとして別売オプションで設定しております。



TOYOTA車車輛20ピンカプラーのNO. 6, 7, 8 の各配線に、当配線キットを接続します。

NO. 6配線 : 配線キットの黒線を接続し、アースへ短絡

NO. 7配線 : 配線キットの白線を接続し、SWI - Xのコントロール線(白線)と接続

NO. 8配線 : 150 抵抗入りの黄線を接続