

# HOH'S WORKS

Carrier System For enjoy your carlife.

2シーター用 トランクキャリア

HOH'S CS001-L

HOH'S CS002-S



この度は、HOH'S WORKS 2シーター用トランクキャリアシステムをお買い上げ頂きましてありがとうございます。本品をご使用になる前に、必ず本書(オプションラックを同時ご購入の場合はラック説明書も含)をよくお読みの上、正しくご使用ください。

尚、本書内に「製品保証書」がございますので、ご購入時に日付、お名前など記載の上、大切に保管してください。

## 安全にご使用いただくために。



### 警告

警告事項を厳守頂かないと、死亡や重症に至る重大な事故がを発生させるおそれがございます。

### 取付上及び使用上の警告



吸盤取付面(トランクボディー)に、埃、汚れなどがあると、吸盤の吸着力が低下し、走行時の風圧、振動などで外れる恐れがあります。

装着時には、軽く水洗いなどを行い、埃、汚れを除去してから行ってください。

また、各パーツ類を連結しているブラケット及びボルトナットに、緩みが無いかどうか、走行前に必ずチェックを行い、ナットに緩みが有る場合には、必ず工具で締めこんでください。



当システムは、強力バキューム吸盤にて車両に吸着致しますが、吸盤の注意事項に従って、定期的に吸着状態を確認してください。気温、気圧の変化により吸盤の吸着状態は変化しますので、走行前のチェック、長距離移動の場合には定期的に確認してください。

## 取付上の警告

### 吸盤取付面(トランク)形状の確認



当システムは、取付可能車種に関しましては、あくまで汎用としておりますので、限定致しませんが、全ての曲面に対して有効では有りません。極端な”R”に対しては対応できませんので、十分な吸着力を得られない場合には使用しないでください。

## 使用上の警告

### 最大積載重量の厳守

当システムは、トランク面に加重がかかります。車両により材質が異なります(通常のスチール、アルミ、カーボンなど)ので、材質に合わせた適正な重量のみ積載可能としてください。バイクラックとの組み合わせなどで、最大20Kgまでと推定します。



### 滑落防止ベルトの装着厳守

万が一の吸盤の外れに供えて、当システムには滑落防止ベルトを付属しております。必ず装着してください。

法定速度を守り、強風時や悪路では充分速度を落として走行してください。



## 注意

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品、車両、積載物が損傷する恐れがあります。

急発進、急ハンドル、急ブレーキはなるべく避けてください。

キャリア搭載時に、トランクの開閉を行う場合には、十分に注意して開閉してください。

## キット構成



### 1. キャリアフレーム： 28φアルミパイプ製

#### キャリアサイズ

CS001-L : 800x300(mm)

CS002-S : 670x260(mm)

### 2. キャリア固定吸盤

CS001-L : Power-Grip 6インチ TL6AMB34L x4

CS002-S : Power-Grip 4インチ Lj 45AMP38L x2  
Power-Grip 6インチ TL6AMB34L x2

### 3. フレーム&吸盤 連結金具 4ペア(8個)

内訳 U字ブラケット: 4個(吸盤側)

ブラケット : 4ペア(8個)

M6x40ボルト x4

専用ナット1 x8 専用ナット x4

※ 1. 2. 3 は出荷時に組み上げて出荷しております。  
補修(紛失)時用としてご確認ください。



### 4. 滑落防止用ベルトキット

- |              |    |
|--------------|----|
| ① 滑落防止用ベルト   | 2本 |
| ② 専用 フック金具   | 2個 |
| ③ ボディー保護パッド  | 2本 |
| ④ ベルト保護パッド   | 2個 |
| ⑤ ベルト固定用ベルクロ | 4個 |

## 取付手順



### Step1.

当製品は、出荷時に組み上げて梱包して出荷していますので、そのまま装着できます。

### Step2.

**装着するトランクのボディー表面を、軽く水洗いし、表面から埃、汚れを取り除いてください。**



### Step3.

トランクの取付位置に仮設置(置く)します。トランクの左右に対しては均等な位置に。前後に関しては、車種により異なりますが、トランク前面に対して 2~5cmの位置に配置してください。吸盤設置面が少しでも空洞上に位置すると吸着できませんので、ご注意ください。



### Step4.

吸盤のパッドを上から押し、仮固定します。軽く吸着したのを確認し、バキュームポンプレバーを押しながら、バキューム吸着させます。レバーの赤線が見えなくなるまで押します。  
**注) 赤線がなかなか消えない場合には吸盤パッドが充分吸着されていないので、再度調整してください。付属のPower-Grip吸盤説明書で確認してください。**



### Step5.

トランクを開閉し、キャリアの吸盤での固定を確認します。トランクを閉めて、キャリアを上を持ち上げて4つの吸盤が、確実に吸着しているのを確認してください。



### Step6.

トランクの固定が確認できましたら、次に滑落防止用のベルトを装着します。付属のベルトをトランク内に通します。この際トランク裏の、配線類は干渉しないように避けて通してください。




ダイハツ コペン

**Step7.**

滑落防止ベルトを固定する為に、トランク裏の穴にベルトフックを引っ掛けます。  
車種により穴の位置は異なりますので、任意に選択してください。



スズキ カプチーノ

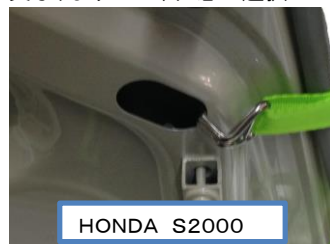


HONDA S2000



HONDA ビート



マツダロードスター

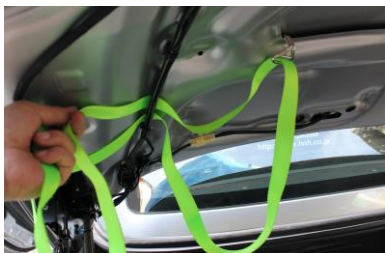

**Step8**

ベルトフックを通し、折り返してトランク外に戻します。  
この際、ベルトのバックルの向き、位置を考えて修正しながら  
長さ調整してください。

※ 添付資料 ”滑落防止ベルトの通し方”を参照ください。



**Step9.**

付属のボディとの接触干渉材(グレーのパッド)をトランクに挟み込み、ベルトの通る場所に位置させます。



#### STEP10.

キャリアのサイドフレームのアルミパイプに巻きつけたかたちで、ベルトをまわします。長さ的に余った分はトランク内に収納して処理してください。

※ 添付資料 “滑落防止ベルトの通し方”を参照ください。



#### STEP11.

付属のベルト止めベルクロ 及び保護カバーで、ベルトを保護します。

#### STEP12

以上で、キャリアの装着は完了です。

最後に、完全にしっかり固定しているか、ベルトを締め込みながら確認してください。

当キャリアには、特別なセキュリティー(盗難防止)策は講じておりません。盗難防止策に関しましては、ご自身にて対応して頂きますようお願い致します。

(近日セキュリティー対策パーツは発売予定です)

### 取 外 し 手 順

STEP12～6 のようにベルトを取り付ける際の逆のやり方で取外します。



各吸盤のパッド表面にある、突起(左図)を軽く持ち上げる事で、パッド内に空気が入り、吸盤の吸着が開放され、取外できます。

6インチ吸盤は2重構造の為、左図の突起を持上げることで半分、再度パッド全体を持上げることで外れます。何回か繰り返すことで、慣れてください。

# 保証書

製品名: HOH'S WORKS 2シーター用 トランクキャリア

型名: CS001-L / CS002-S

保証期間お買い上げ日より1年間

お買い上げ日 年 月 日

お客様お名前:

ご住所:

電話番号:

## 無 料 修 理 規 定

1. 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理させていただきます。

①保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。

①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷

③火事、地震、水害、落雷、その他天変地変、などによる故障及び損傷

④本書のご提示がない場合

⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

3. 本書は日本国内において有効です。

4. 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷

③火事、地震、水害、落雷、その他天変地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

④本書のご提示がない場合

⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

発売元:

 **HOH Corporation** 株式会社ホウ・コーポレーション

本 社 〒248-0017 神奈川県鎌倉市佐助2-16-10 TEL. 0467-22-6770 FAX. 0467-22-6778

URL : <http://www.hoh.co.jp>

E-mail : [info@hoh.co.jp](mailto:info@hoh.co.jp)